




ALIENPRO[®]
THE BEST PERFORMANCE



alienpro.com.mx

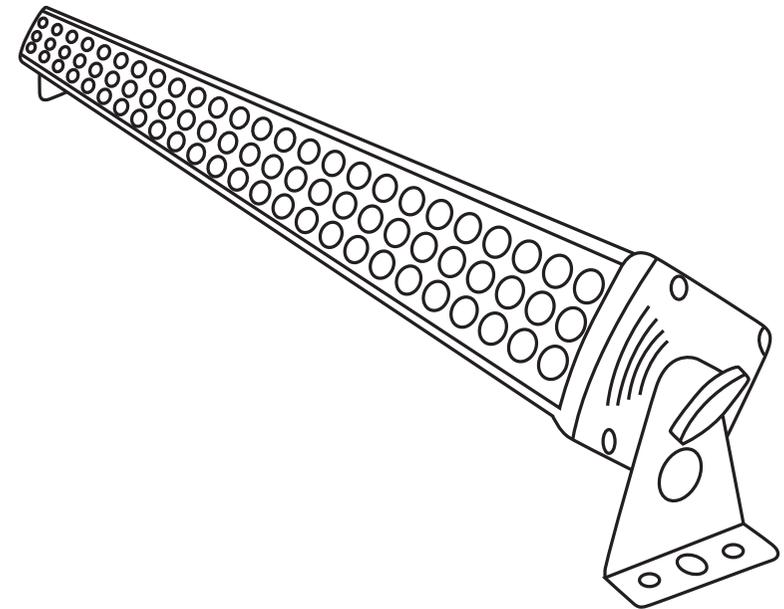

Alien II

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente

¡Felicitaciones por su compra!
 Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.
 Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.


Introducción

Nuestra barra Alien II ofrece muchas posibilidades de lograr los efectos que usted quiera. Está diseñada para escenarios, discos y clubes nocturnos, etc. Incluso para paredes de edificios. Lea el manual antes de su operación.


Especificaciones

- 1.- Peso: 2.6Kg
- 2.- Dimensiones: 107 x 6.5 x 8.8 cm
- 3.- Alimentación: 127 60 Hz
- 4.- Consumo: 30W
- 5.- LEDs: 240 (96 Rojos, 72 Verdes, 72 Azules) 10mm LEDs
- 6.- Ángulo: 30°
- 7.- Entrada XLR de 3 pines macho y hembra
- 8.- XLR 3 pines para DMX
- 9.- Linkeable vía XLR
- 10.- Micrófono
- 11.- Construido de aluminio
- 12.- Lugar de trabajo: Interior, temperatura -20°C +45°C, humedad 0% - 90%
- 13.- LED Display
- 14.- Modos: Automático, DMX, Audio-Rítmico, Esclavo, Estático.
- 15.- 6 modos DMX: 2,3,4,7,14,26 canales DMX

Figura de la barra

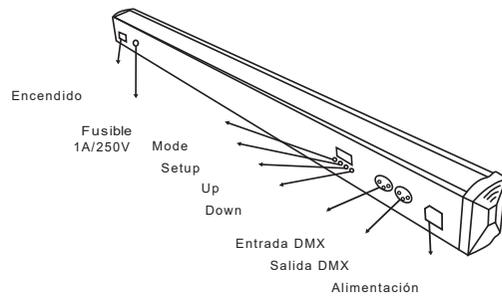

Características

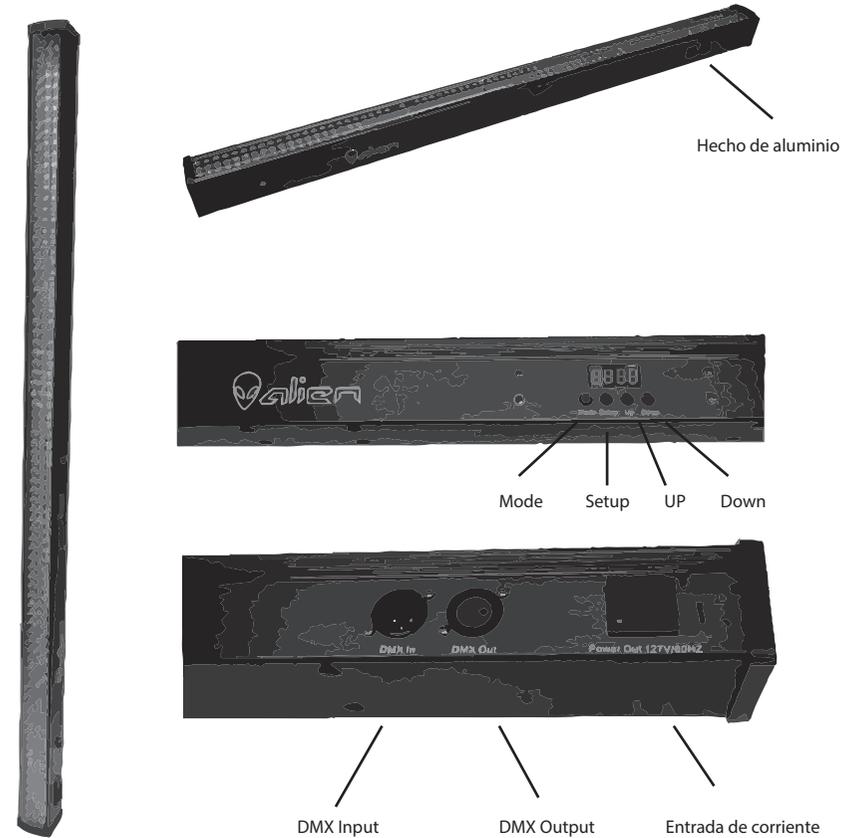

Modo 3 DMX: d-P3

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R | G | B | R | G | B | R |
| 0-255 dimming |
| CH8 | CH9 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 |
| G | B | R | G | B | flash | Master dimmer |
| 0-255 dimming |

Valores DMX

Modo 4 DMX: d-P4

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| R | G | B | R | G | B | R | G | B |
| 0-255 dimming | 0-255 dimming |
| CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | CH16 | CH17 | CH18 |
| R | G | B | R | G | B | R | G | B |
| 0-255 dimming | 0-255 dimming |
| CH19 | CH20 | CH21 | CH22 | CH23 | CH24 | CH25 | CH26 | |
| R | G | B | R | G | B | flash | Master dimmer | |
| 0-255 dimming | 0-255 | 0-255 light 0=OFF | |

Modo 5 DMX: d-P5

| CH1 | | | CH2 |
|-----|-----------|---------|--------------------|
| No. | Valor DMX | Función | Velocidad |
| 1 | 0-7 | OFF | Valor - 0 OFF |
| 2 | 8-15 | red | Velocidad 0-255 |
| 3 | 16-23 | Yellow | |
| 4 | 24-31 | Green | |
| 5 | 32-39 | Cyan | |
| 6 | 40-47 | Blue | |

Operación

Después del encendido presione el botón MODE para activar el menú. Seleccione alguno de los modos, Auto, DMX, modo esclavo, audio-rítmico.

“SETUP” sirve para establecer una especificación en MODE

“UP” para incrementar un valor.

“Down” para disminuir un valor.

Los programas activos corren desde el 1 al 22.

Auto, corren los programas uno tras otro continuamente.

Modo DMX, solamente con un controlador DMX.

Modo Esclavo, las barras que se encuentren en modo esclavo, se sincronizarán con la barra maestra.

Audio rítmico, los colores y transiciones irán al ritmo de la música o sonidos.

Modo Estático, puede establecer los 255 leds en un color fijo.

Modo de programación

Presione modo mientras aparece Prxx, puede seleccionar 22 diferentes modos programables.

Presione “SETUP” y “UP” “DOWN” para seleccionar los programas de Pr01 a Pr22.

Cuando aparezca Pr01 presione “SETUP”, y elija un color estático.

Cuando es de Pr02 a Pr22, presione “SETUP” y los botones de “UP” y “DOWN”, y se puede establecer los valores de flash (FS00-FS99), y Velocidad (Speed SP00 - SPFL).

Cuando es del Pr21 y Pr22, se puede establecer el color de fondo y el color de transición para este efecto seleccionado 1-r para el color y 2-r para el color de cambio presionando “SETUP”, y ajustando los valores con “UP” y “DOWN”.

2. Modo Automático

Presione “MODE” para seleccionar el modo automático, después los programas correrán automáticamente. Presione “SETUP” para cambiar los programas utilice “UP” y “DOWN”. Si continúa presionando “SETUP” aparecerá SPxx y FSxx, entonces podrá establecer los valores de velocidad, transición y flash.

3. Modo DMX

Puede controlar los equipos individualmente vía DMX. Presionando “MODE” hasta que aparezca d.001, esto significa que la dirección es d.001, puede cambiar la dirección con los botones “UP” y “DOWN”. Al presionar el botón “SETUP”, aparecerá d-p1, esto significa que el equipo se encuentra en modo 1 del DMX. Usted puede cambiar estos modos DMX con los botones. Hay 6 modos DMX.

Valores DMX

Modo 1 DMX: d-P1

| CH1 | CH2 | CH3 |
|---------------|---------------|---------------|
| R | G | B |
| 0-255 dimming | 0-255 dimming | 0-255 dimming |

Modo 5 DMX: d-P5

| CH1 | | | CH2 | |
|-----|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| No. | Valor DMX | Función | Velocidad | |
| 7 | 48-55 | Purple | Velocidad 0-255 | |
| 8 | 56-63 | White | | |
| 9 | 64-71 | PROGRAM01 | | |
| 10 | 72-79 | PROGRAM02 | | |
| 11 | 80-87 | PROGRAM03 | | |
| 12 | 88-95 | PROGRAM04 | | |
| 13 | 96-103 | PROGRAM05 | | |
| 14 | 104-111 | PROGRAM06 | | |
| 15 | 112-119 | PROGRAM07 | | |
| 16 | 120-127 | PROGRAM08 | | |
| 17 | 128-135 | PROGRAM09 | | |
| 18 | 136-143 | PROGRAM10 | | |
| 19 | 144-151 | PROGRAM11 | | |
| 20 | 152-159 | PROGRAM12 | | |
| 21 | 160-167 | PROGRAM13 | | |
| 22 | 168-175 | PROGRAM14 | | |
| 23 | 176-183 | PROGRAM15 | | |
| 24 | 184-191 | PROGRAM16 | | |
| 25 | 192-199 | PROGRAM17 | | |
| 26 | 200-207 | PROGRAM18 | | |
| 27 | 208-215 | PROGRAM19 | | |
| 28 | 216-223 | PROGRAM20 | | |
| 29 | 224-231 | PROGRAM21 | | |
| 30 | 232-255 | Audio - Rítmico | | Sensibilidad 0-255 |

Modo Esclavo

Presione "MODE" para seleccionar modo esclavo (SLAv) y correr en modo esclavo.

Audio-Rítmico

Presione "MODE" para seleccionar SU31. Así quedará activado el modo audio rítmico. Podrá ajustar la sensibilidad con los botones "UP" y "DOWN". Tomando en cuenta que Su01 es lo más bajo y SU31 lo más alto.

Color Estático

Presione "MODE" para seleccionar el color que desea correr, presionando "SETUP", se mostrará r/G/b255 y podrá ajustar los colores con los botones "UP" y "DOWN"

Modo 6 DMX: d-P6

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | | | CH5 | CH6 | CH7 | |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|----------------|------------------------|
| R | G | B | No. | Valor DMX | Función | Velocidad | Flash | Dimmer Maestro | |
| 0-255 dimming 0=OFF | 0-255 dimming 0=OFF | 0-255 dimming 0=OFF | 1 | 0-7 | OFF | Velocidad 0-255 | NO USE | NO USE | 0-255 dimming 0=OFF |
| | | | 2 | 8-15 | Red | | | | |
| | | | 3 | 16-23 | Yellow | | | | |
| | | | 4 | 24-31 | Green | | | | |
| | | | 5 | 32-39 | Cyan | | | | |
| | | | 6 | 40-47 | Blue | | | | |
| | | | 7 | 48-55 | Purple | | | | |
| | | | 8 | 56-63 | White | | | | |
| | | | 9 | 64-71 | PROGRAM01 | | | | |
| | | | 10 | 72-79 | PROGRAM02 | | | | |
| | | | 11 | 80-87 | PROGRAM03 | | | | |
| | | | 12 | 88-95 | PROGRAM04 | | | | |
| | | | 13 | 96-103 | PROGRAM05 | | | | |
| | | | 14 | 104-111 | PROGRAM06 | | | | |
| | | | 15 | 112-119 | PROGRAM07 | | | | |
| | | | 16 | 120-127 | PROGRAM08 | | | | |
| | | | 17 | 128-135 | PROGRAM09 | | | | |
| | | | 18 | 136-143 | PROGRAM10 | | | | |

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | | | CH5 | CH6 | CH7 | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----|-----------|----------------|--------------------|--------|----------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| R | G | B | No. | Valor DMX | Función | Velocidad | Flash | Dimmer Maestro | | | | |
| 0-255 dimming 0=OFF | 0-255 dimming 0=OFF | 0-255 dimming 0=OFF | 19 | 144-151 | PROGRAM11 | Velocidad 0-255 | NO USE | NO USE | 0-255 dimming 0=OFF | | | |
| | | | 20 | 152-159 | PROGRAM12 | | | | | | | |
| | | | 21 | 160-167 | PROGRAM13 | | | | | | | |
| | | | 22 | 168-175 | PROGRAM14 | | | | | | | |
| | | | 23 | 176-183 | PROGRAM15 | | | | | | | |
| | | | 24 | 184-191 | PROGRAM16 | | | | | | | |
| | | | 25 | 192-199 | PROGRAM17 | | | | | | | |
| | | | 26 | 200-207 | PROGRAM18 | | | | | | | |
| | | | 27 | 208-215 | PROGRAM19 | | | | | | | |
| | | | 28 | 216-223 | PROGRAM20 | | | | | | | |
| | | | 29 | 224-231 | PROGRAM21 | | | | | | | |
| | | | 30 | 232-255 | Modo de Sonido | | | | | Sensibilidad 0-255 | | |

Modo 2 DMX: d-P2

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R | G | B | Master dimmer |
| 0-255 dimming | 0-255 dimming | 0-255 dimming | 0-255 dimming |