




alienpro.com.mx

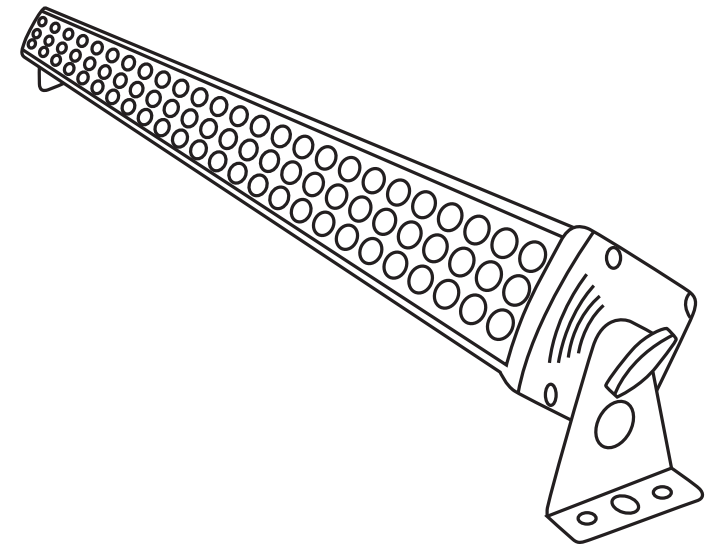

Snow Bar

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.
Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.


Introducción

Nuestra barra Snow Bar ofrece muchas posibilidades de lograr los efectos que usted quiera. Está diseñada para escenarios, discos y clubes nocturnos, etc. Incluso para paredes de edificios. Lea el manual antes de su operación.



Especificaciones

- 1.- Peso: 2.6Kg
- 2.- Dimensiones: 107 x 6.5 x 8.8 cm
- 3.- Alimentación: 127 60 Hz
- 4.- Consumo: 30W
- 5.- LEDs: 240 (96 Rojos, 72 Verdes, 72 Azules) 10mm LEDs
- 6.- Ángulo: 30°
- 7.- Entrada XLR de 3 pines macho y hembra
- 8.- XLR 3 pines para DMX
- 9.- Linkeable vía XLR
- 10.- Micrófono
- 11.- Construido de aluminio
- 12.- Lugar de trabajo: Interior, temperatura -20°C +45°C, humedad 0% - 90%
- 13.- LED Display
- 14.- Modos: Automático, DMX, Audio-Rítmico, Esclavo, Estático.
- 15.- 6 modos DMX: 2,3,4,7,14,26 canales DMX

Figura de la barra

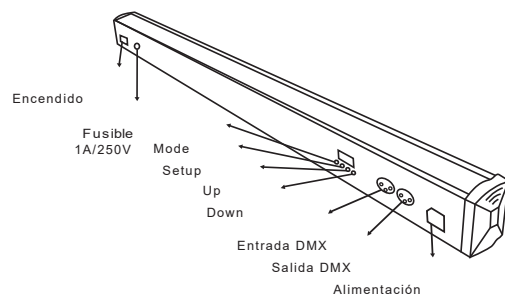

Características

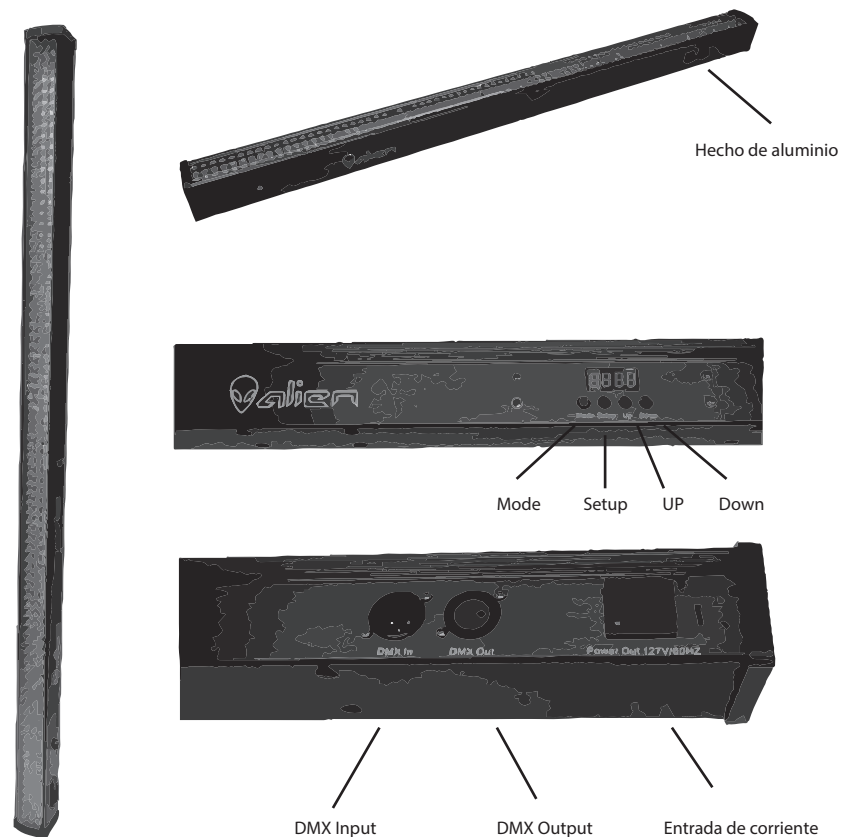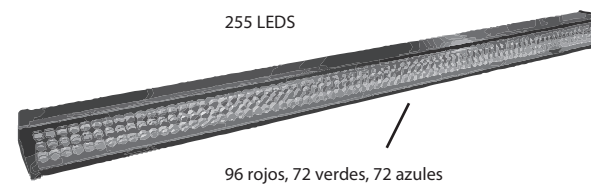

CH1	CH2	CH3		CH4		CH5	CH6	CH7
R	G	B	No.	Valor DMX	Función	Velocidad	Flash	Dimmer Maestro
0-255 dimming 0=OFF	0-255 dimming 0=OFF	0-255 dimming 0=OFF	19	144-151	PROGRAM11	Velocidad 0-255	Velocidad 0-255	0-255 dimming 0=OFF
			20	152-159	PROGRAM12			
			21	160-167	PROGRAM13			
			22	168-175	PROGRAM14			
			23	176-183	PROGRAM15			
			24	184-191	PROGRAM16			
			25	192-199	PROGRAM17			
			26	200-207	PROGRAM18			
			27	208-215	PROGRAM19			
			28	216-223	PROGRAM20			
			29	224-231	PROGRAM21			
			30	232-255	Modo de Sonido	Sensibilidad 0-255		

Modo Esclavo

Presione "MODE" para seleccionar modo esclavo (SLAV) y correr en modo esclavo.

Audio-Rítmico

Presione "MODE" para seleccionar SU31. Así quedará activado el modo audio rítmico. Podrá ajustar la sensibilidad con los botones "UP" y "DOWN". Tomando en cuenta que Su01 es lo más bajo y SU31 lo más alto.

Color Estático

Presione "MODE" para seleccionar el color que desea correr, presionando "SETUP", se mostrará r/G/b255 y podrá ajustar los colores con los botones "UP" y "DOWN"

Operación

Después del encendido presione el botón MODE para activar el menú. Seleccione alguno de los modos, Auto, DMX, modo esclavo, audio-rítmico.

"SETUP" sirve para establecer una especificación en MODE

"UP" para incrementar un valor.

"Down" para disminuir un valor.

Los programas activos corren desde el 1 al 22.

Auto, corren los programas uno tras otro continuamente.

Modo DMX, solamente con un controlador DMX.

Modo Esclavo, las barras que se encuentren en modo esclavo, se sincronizarán con la barra maestra.

Audio rítmico, los colores y transiciones irán al ritmo de la música o sonidos.

Modo Estático, puede establecer los 255 leds en un color fijo.

Modo de programación

Presione modo mientras aparece Prxx, puede seleccionar 22 diferentes modos programables. Presione "SETUP" y "UP" "DOWN" para seleccionar los programas de Pr01 a Pr22.

Cuando aparezca Pr01 presione "SETUP", y elija un color estático.

Cuando es de Pr02 a Pr22, presione "SETUP" y los botones de "UP" y "DOWN", y se puede establecer los valores de flash (FS00-FS99), y Velocidad (Speed SP00 - SPFL).

Cuando es del Pr21 y Pr22, se puede establecer el color de fondo y el color de transición para este efecto seleccionado 1-r para el color y 2-r para el color de cambio presionando "SETUP", y ajustando los valores con "UP" y "DOWN".

2. Modo Automático

Presione "MODE" para seleccionar el modo automático, después los programas corran automáticamente. Presione "SETUP" para cambiar los programas utilice "UP" y "DOWN". Si continúa presionando "SETUP" aparecerá SPxx y FSxx, entonces podrá establecer los valores de velocidad, transición y flash.

3. Modo DMX

Puede controlar los equipos individualmente vía DMX. Presionando "MODE" hasta que aparezca d.001, esto significa que la dirección es d.001, puede cambiar la dirección con los botones "UP" y "DOWN". Al presionar el botón "SETUP", aparecerá d-p1, esto significa que el equipo se encuentra en modo 1 del DMX. Usted puede cambiar estos modos DMX con los botones. Hay 6 modos DMX.

Valores DMX

Modo 1 DMX: d-P1

CH1	CH2	CH3
R	G	B
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming

Modo 2 DMX: d-P2

CH1	CH2	CH3	CH4
R	G	B	Master dimmer
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming

Modo 3 DMX: d-P3

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
R	G	B	R	G	B	R
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming
CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14
G	B	R	G	B	flash	Master dimmer
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming

Valores DMX

Modo 4 DMX: d-P4

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9
R	G	B	R	G	B	R	G	B
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming
CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16	CH17	CH18
R	G	B	R	G	B	R	G	B
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming
CH19	CH20	CH21	CH22	CH23	CH24	CH25	CH26	
R	G	B	R	G	B	flash	Master dimmer	
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255	0-255 light 0=OFF	

Modo 5 DMX: d-P5

No.	CH1	CH2
No.	Valor DMX	Función
No.	Valor DMX	Función
1	0-7	OFF
2	8-15	red
3	16-23	Yellow
4	24-31	Green
5	32-39	Cyan
6	40-47	Blue
7	48-55	Purple
8	56-63	White
9	64-71	PROGRAM01
10	72-79	PROGRAM02
11	80-87	PROGRAM03
12	88-95	PROGRAM04
13	96-103	PROGRAM05

Modo 5 DMX: d-P5

No.	CH1	CH2
No.	Valor DMX	Función
No.	Valor DMX	Función
14	104-111	PROGRAM06
15	112-119	PROGRAM07
16	120-127	PROGRAM08
17	128-135	PROGRAM09
18	136-143	PROGRAM10
19	144-151	PROGRAM11
20	152-159	PROGRAM12
21	160-167	PROGRAM13
22	168-175	PROGRAM14
23	176-183	PROGRAM15
24	184-191	PROGRAM16
25	192-199	PROGRAM17
26	200-207	PROGRAM18
27	208-215	PROGRAM19
28	216-223	PROGRAM20
29	224-231	PROGRAM21
30	232-255	Audio - Rítmico

Modo 6 DMX: d-P6

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
CH1	CH2	CH3	No.	Valor DMX	Función	Velocidad
R	G	B	No.	Valor DMX	Función	Velocidad
0-255 dimming 0=OFF	0-255 dimming 0=OFF	0-255 dimming 0=OFF	1	0-7	OFF	NO USE
			2	8-15	Red	NO USE
			3	16-23	Yellow	Velocidad 0-255
			4	24-31	Green	Velocidad 0-255
			5	32-39	Cyan	0-255 dimming 0=OFF
			6	40-47	Blue	
			7	48-55	Purple	
			8	56-63	White	
			9	64-71	PROGRAM01	
			10	72-79	PROGRAM02	
			11	80-87	PROGRAM03	
			12	88-95	PROGRAM04	
			13	96-103	PROGRAM05	
			14	104-111	PROGRAM06	
			15	112-119	PROGRAM07	
			16	120-127	PROGRAM08	
			17	128-135	PROGRAM09	
			18	136-143	PROGRAM10	