

# Quick Setup Guide

## Guide de démarrage rapide

## Guía de configuración rápida

### WM85R

**English**

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The color and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the website for further details.  
http://www.samsung.com/displaysolutions

**Français**

\* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. Si la durée d'utilisation du produit dépasse 16 heures par jour, la garantie peut ne pas s'appliquer.

\* La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle, et le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

\* Téléchargez le manuel de l'utilisateur du site Web pour obtenir de plus amples détails.

**Español**

\* El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.

\* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.

\* Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




BN68-11227B-00

### Parts

### Pièces

### Partes

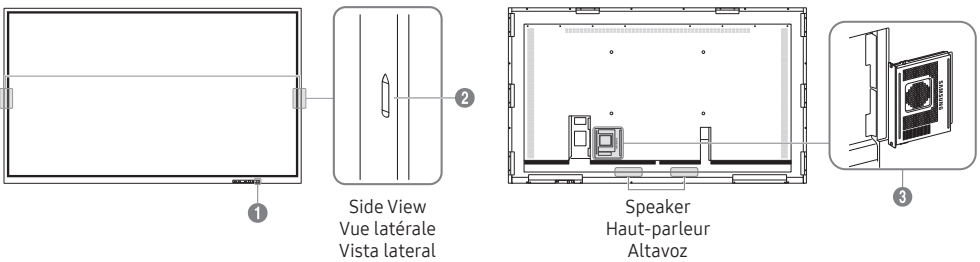

**English**

- Power button
  - Press and hold the button to turn off the product.
  - The power indicator is on when the product is turned on.
  - The power indicator is off when the product is turned off.
  - In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
- The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
- Connect the OPS case that came with the package to the set, and insert the standard OPS module into the case. You can purchase the OPS module separately.  
 Before inserting the OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.
- OPS refers to the Intel Open Pluggable Specification.
- OPS power supply: 19V/3.7A

**Français**

- Bouton d'alimentation
  - Appuyez sur le bouton et maintenez la pression pour éteindre le produit.
  - Le témoin d'alimentation est allumé lorsque le produit est sous tension.
  - Le témoin d'alimentation est éteint lorsque le produit est hors tension.
  - En mode d'écriture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode veille.
- Le stylet est magnétique. Conservez-le en le fixant à l'emplacement indiqué.
- Raccordez le boîtier OPS fourni dans l'emballage à l'ensemble et insérez le module OPS standard dans le boîtier. Vous pouvez acheter le module OPS séparément.  
 Avant d'insérer le module OPS, veillez à débrancher le câble d'alimentation du produit pour couper complètement l'alimentation.
- OPS fait référence à Intel Open Pluggable Specification.
- Alimentation OPS : 19V/3.7A

**Español**

- Botón de encendido
  - Mantenga pulsado el botón para apagar el producto.
  - El indicador de alimentación está encendido cuando el producto está encendido.
  - El indicador de alimentación está apagado cuando el producto está apagado.
  - En el modo de escritura, pulse brevemente el botón de encendido para pasar al modo de protector de pantalla.
- El lápiz es magnético. Para guardarlo, colóquelo en el lugar marcado.
- Conecte al conjunto la carcasa del módulo OPS que viene con el paquete e inserte el módulo OPS estándar en la carcasa. Puede adquirir un módulo OPS por separado.  
 Antes de insertar el módulo OPS, asegúrese de retirar el cable de alimentación del producto para cortar por completo el suministro eléctrico.
- OPS hace referencia a la especificación de conexión abierta (Open Pluggable Specification) de Intel.
- Alimentación eléctrica del módulo OPS: 19 V/3.7 A

### Checking the Components

### Vérification des composants

### Comprobación de los componentes

**English**

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations. Refer to the installation guide for the WMR stand or wall amount (available for optional purchase).

- |                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • Quick Setup Guide                                  | • Warranty card (Not available in some locations) |
| • Regulatory guide                                   | • Power cord                                      |
| • USB cable x 2                                      | • Touch Pen x 2                                   |
| • OPS Case, Screw (M4 x L8) x 4, Screw (M3 x L6) x 4 |                                                   |

**Français**

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Les composants peuvent varier selon les localités. Reportez-vous au guide d'installation concernant le support WMR ou le support mural (en option, achat distinct).

- |                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Guide de démarrage rapide                         | • Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions) |
| • Guide de réglementation                           | • Cordon d'alimentation                                     |
| • Câble USB x 2                                     | • Stylet tactile x 2                                        |
| • Boîtier OPS, vis (M4 x L8) x 4, vis (M3 x L6) x 4 |                                                             |

**Español**

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes. Los componentes pueden variar según las localidades. Consulte la guía de instalación del soporte WMR o el soporte mural (disponible para su adquisición opcional).

- |                                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Guía de configuración rápida                                           | • Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares) |
| • Guía de regulaciones                                                   | • Cable de alimentación                                    |
| • Cable USB x 2                                                          | • Lápiz táctil x 2                                         |
| • Carcasa del módulo OPS, tornillo (M4 x L8) x 4, tornillo (M3 x L6) x 4 |                                                            |

### Installing the OPS Case

### Installation du boîtier OPS

### Instalación de la carcasa del módulo OPS

**English**

\* When the OPS case needs to be installed, be sure to install the OPS case first before the product.

\* Before installing the OPS Case and OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.

\* Use the two types of screws correctly.

**Français**

\* Lorsque le boîtier OPS doit être installé, veillez à l'installer avant le produit.

\* Avant d'installer le boîtier OPS et le module OPS, veillez à débrancher le câble d'alimentation du produit pour couper complètement l'alimentation.


\* Utilisez correctement les deux types de vis.

**Español**

\* Cuando haya que instalar la carcasa del módulo OPS, asegúrese de instalar la carcasa antes que el producto.

\* Antes de instalar la carcasa OPS y el módulo OPS, asegúrese de retirar el cable de alimentación del producto para cortar por completo el suministro eléctrico.

\* Utilice los dos tipos de tornillos correctamente.

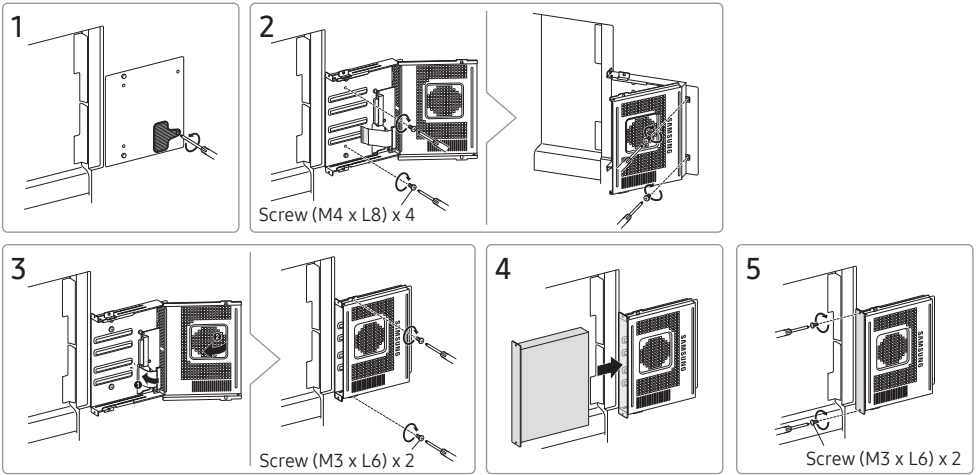


### Screen Elements


### Éléments à l'écran

### Elementos de la pantalla

PEN MODE  
MODE STYLET  
MODO LÁPIZ

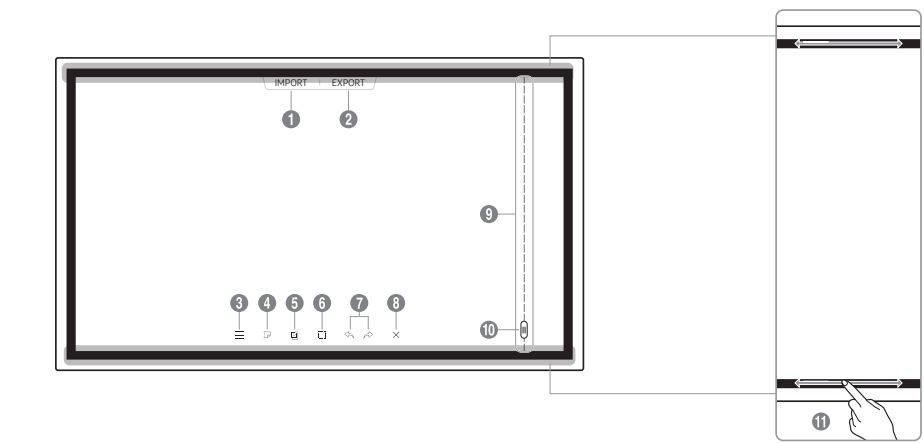


BRUSH MODE  
MODE PINCEAU  
MODO PINCEL

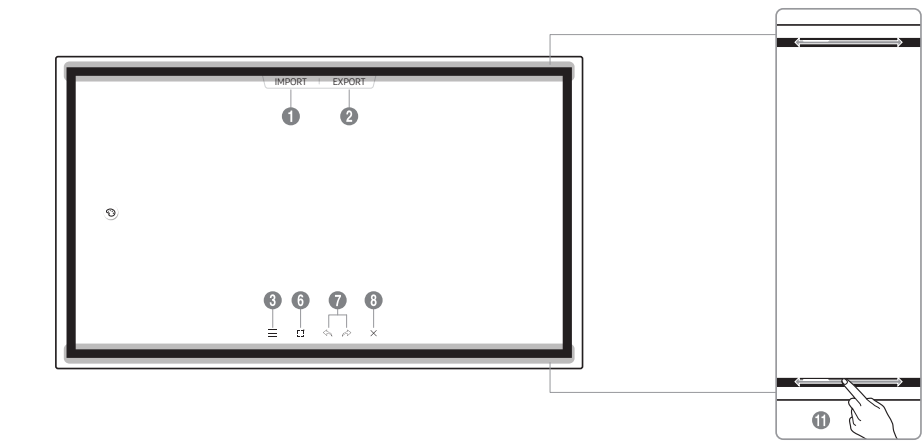

### IMPORT

### IMPORTATION

### IMPORTACIÓN

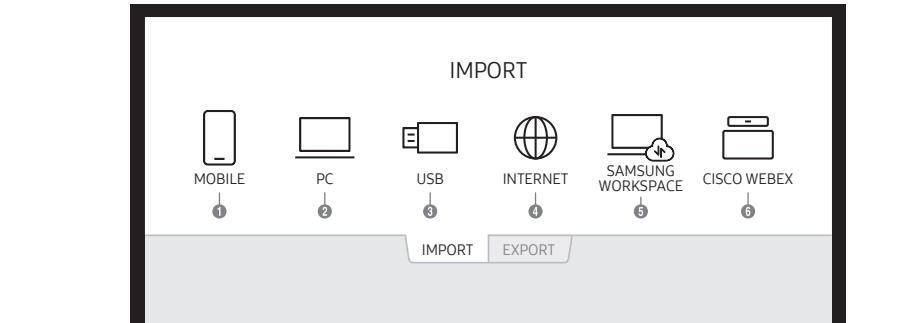

**English**

You can view the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.

\* Touch **IMPORT** at the top of the screen to select the desired device.

- Displays the screen from a mobile device by using **Smart View** or **Screen Mirroring** function.
- Displays your PC screen imported using HDMI, DP, OPS connection or **Wireless Display**.
- Import videos, images, native FLIP files, or document files from a USB device.
- Connect the network to access the Internet from the product like accessing the Internet from a computer.
- Access to remote PC and your work resources with this function.
- When you connect CISCO WebEx Room Kit Mini for the first time, select **IMPORT** → **PC** → **HDMI** to generate the icon.

When you tap the icon, it is switched to CISCO WebEx mode.

\* The native FLIP format (lwb) refers to files that are directly saved from the device and only supported by FLIP devices.

\* Supported video file formats: avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

\* Supportable image file formats: JPG, BMP, PNG, MPO

\* Supported document file formats: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

**Français**

Vous pouvez afficher l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données, telles que des images, à partir d'une clé USB ou d'un lecteur réseau connecté.

\* Touchez **IMPORTER** en haut de l'écran pour sélectionner l'appareil souhaité.

- Affiche l'écran d'un appareil mobile à l'aide de la fonction **Smart View** ou **Screen Mirroring**.
- Affiche l'écran du PC importé à l'aide d'une connexion HDMI, DP ou OPS, ou de la fonction **Wireless Display**.
- Importez des vidéos, des images, des fichiers FLIP natifs ou des fichiers de document à partir d'un périphérique USB.
- Connectez le réseau pour accéder à Internet à partir du produit comme vous accédez à Internet depuis un ordinateur.
- Accédez au PC à distance et à vos ressources de travail avec cette fonction.
- Lorsque vous connectez CISCO WebEx Room Kit Mini pour la première fois, sélectionnez **IMPORT** → **PC** → **HDMI** pour créer l'icône. Lorsque vous touchez l'icône, l'écran passe en mode CISCO WebEx.

\* Le format FLIP natif (lwb) fait référence à des fichiers enregistrés directement à partir du dispositif et uniquement pris en charge par les dispositifs FLIP.

\* Formats de fichier vidéo pris en charge : avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

\* Formats de fichier image pris en charge : JPG, BMP, PNG, MPO

\* Formats de fichier de document pris en charge : DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

**Español**

Puede visualizar la pantalla de un dispositivo móvil o un PC conectado al producto o importar datos como imágenes desde una unidad de red o USB conectadas.

\* Toque **IMPORTAR** en la parte superior de la pantalla para seleccionar el dispositivo deseado.

- Muestra la pantalla desde un dispositivo móvil mediante la función **Smart View** o **Screen Mirroring**.
- Muestra la pantalla del PC importada mediante conexión HDMI, DP, OPS o **Wireless Display**.
- Permite importar videos, archivos FLIP nativos o archivos de documentos desde un dispositivo USB.
- Conecte la red para acceder a Internet desde el producto como se accede a Internet desde un ordenador.
- Acceda a un PC remoto y a sus recursos de trabajo mediante esta función.
- Cuando conecte CISCO WebEx Room Kit Mini por primera vez, seleccione **IMPORT** → **PC** → **HDMI** para generar el icono. Cuando toque el icono, cambiará al modo CISCO WebEx.

\* El formato FLIP nativo (lwb) hace referencia a archivos que se guardan directamente desde el dispositivo y solo son compatibles con dispositivos FLIP.

\* Formatos de archivos de video admitidos: avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb

\* Formatos de archivo de imagen admitidos: JPG, BMP, PNG, MPO

\* Formatos de archivos de documentos admitidos: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

**English**

- View the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
- Share your creations in various ways.
- Manage and change the rolls and settings.
- Move or edit the created rolls for each page.
- Create a layer to write or draw on over the screen which can also be saved the captured image.
- Select and edit / capture / email / print the pen or brush content.
- Undo or redo the last action.
- If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found, <↶/↷> is reset.
- Close the current roll and create a new roll.
- See page lines.
- Scroll through pages.
- Scroll the black area to move the pages.

\* **BRUSH MODE**

- Changes in the thickness depending on the area touching the screen apply immediately. (max. 5.0 cm)
- Brush use is recommended.
- BRUSH MODE** supports single touch only.

**Français**

- Affichez l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importez des données, telles que des images, à partir d'une clé USB ou d'un lecteur réseau connecté.
- Partagez vos créations de plusieurs façons.
- Gérez et modifiez les listes et les paramètres.
- Déplacez ou modifiez les listes que vous avez créées pour chaque page.
- Créez une couche pour écrire ou dessiner sur l'écran. Le contenu peut également être enregistré par le biais d'une capture d'écran.
- Sélectionnez et modifiez/capturez/imprimez le contenu provenant du stylet ou de la brosse.
- Annulez ou rétablissez la dernière action.
- Si vous modifiez une page (ajout, suppression et déplacement), <↶/↷> est réinitialisé.
- Fermez la liste actuelle et en créer une autre.
- Afficher les lignes de la page.
- Faire défiler les pages.
- Faites glisser votre doigt sur la zone noire pour faire défiler les pages.

\* **MODE PINCEAU**

- Les changements d'épaisseur en fonction de la zone de contact avec l'écran s'appliquent immédiatement. (max. 5.0 cm)
- L'utilisation de la brosse est recommandée.
- MODE PINCEAU** prend uniquement en charge les simples pressions.

**Español**

- Visualizar la pantalla de un dispositivo móvil o PC conectado al producto, o importar datos tales como imágenes desde un dispositivo USB o una unidad de red conectados.
- Comparta sus creaciones de varias formas.
- Gestione y cambie las listas y la configuración.
- Mueva o edite las listas creadas de cada página.
- Crear una capa sobre la que escribir o dibujar en la pantalla; también se puede guardar la imagen capturada.
- Seleccionar y editar/capturar/enviar por correo electrónico/imprimir el contenido creado con el lápiz o el pincel.
- Des haga o rehaga la última acción.
- Si se encuentran acciones de edición de página, como la adición, la eliminación o el desplazamiento de página, se restablecerá <↶/↷>.
- Cierra la lista actual y crea una nueva lista.
- Permite ver las líneas de página.
- Permite desplazarse de una página a otra.
- Desplace el área negra para mover las páginas.


\* **MODO PINCEL**

- Los cambios de grosor en función de la zona de contacto con la pantalla se aplican inmediatamente. (máx. 5.0 cm)
- Se recomienda usar pincel.
- MODO PINCEL** admite únicamente un solo toque.

### EXPORT

### EXPORTATION

### EXPORTACIÓN

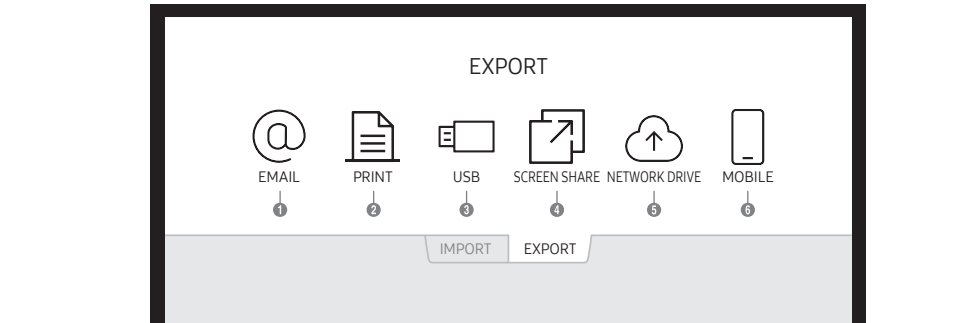

**English**

You can export your created rolls in various ways.

- Send your created rolls via email.
- Print your created rolls.
- Export your created rolls to a connected USB device.
- Share your screen with selected devices.
- Export your created rolls to a registered and connected network drive.
- Send the roll to a mobile device.

**Français**

Vous pouvez exporter les listes que vous avez créées de plusieurs façons.

- Envoyez les listes que vous avez créées par courriel.
- Imprimez les listes que vous avez créées.
- Exportez les listes que vous avez créées vers un périphérique USB connecté.
- Partagez votre écran avec les dispositifs sélectionnés.
- Exportez les listes que vous avez créées vers un lecteur réseau enregistré et connecté.
- Envoyer la liste sur un appareil mobile.

**Español**

Puede exportar las listas creadas de diferentes formas.

- Envíe las listas creadas a través del correo electrónico.
- Imprima las listas creadas.
- Exporte las listas creadas a un dispositivo USB conectado.
- Permite compartir la pantalla con los dispositivos seleccionados.
- Exporte las listas creadas a una unidad de red registrada y conectada.
- Envía la lista a un dispositivo móvil.

English Specifications

| Model Name                   |              | WM85R                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel                        | Size         | 85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)                                                                                             |
|                              | Display area | 1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)                                                                                                 |
| Power Supply                 |              | AC100-240V~ 50/60Hz<br>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries. |
| Environmental considerations | Operating    | Temperature: 32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C)<br>Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing                                             |
|                              | Storage      | Temperature: -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)<br>Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing                                            |

\* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.  
\* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.  
\* Connecting the LAN Cable:  
Use Cat7(\*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)  
(\*Shielded Twist Pair)  
\* For **EXTERNAL OUT (USB 2.0, USB 3.0)**, connect a USB terminal that can support under 100 W.

Français Spécifications

| Nom du modèle                    |                  | WM85R                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panneau                          | Taille           | Classe 85" (84.5 pouces / 214.7 cm)                                                                                                   |
|                                  | Zone d'affichage | 1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)                                                                                                         |
| Alimentation électrique          |                  | AC100-240V~ 50/60Hz<br>Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre. |
| Considérations environnementales | Fonctionnement   | Température: 32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C)<br>Humidité: 10% ~ 80%, sans condensation                                                  |
|                                  | Rangement        | Température: -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)<br>Humidité: 5% ~ 95%, sans condensation                                                 |

\* Cet appareil est un appareil de catégorie A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio-électriques. Dans ce cas, l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées.  
\* Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung Electronics.  
\* Connexion du câble LAN:  
Utilisez un câble Cat7(de type \*STP) pour la connexion. (10/100 Mbps)  
\* Pour **EXTERNAL OUT (USB 2.0, USB 3.0)**, connectez une clé USB pouvant prendre en charge moins de 100 W.

Español Especificaciones

| Nombre del modelo                |                       | WM85R                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel                            | Tamaño                | Clase 85 (214.7 cm / 84.5 pulgadas)                                                                                                     |
|                                  | Área de visualización | 1872 cm (H) x 105.3 cm (V)                                                                                                              |
| Consumo de energía (solo México) |                       | 400 W                                                                                                                                   |
| Alimentación eléctrica           |                       | 100-240V~ 50/60Hz<br>Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países. |
| Consideraciones medioambientales | Funcionamiento        | Temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)<br>Humedad: del 10% al 80%, sin condensación                                                 |
|                                  | Almacenamiento        | Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)<br>Humedad: del 5% al 95%, sin condensación                                                |

\* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.  
\* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.  
\* Conexión del cable LAN:  
Utilice un cable Cat 7 (tipo \*STP) para la conexión. (10/100 Mbps)  
\* Para **EXTERNAL OUT (USB 2.0, USB 3.0)**, conecte un terminal USB capaz de admitir un máximo de 100 W.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE  
Contacter SAMSUNG WORLDWIDE  
Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

| Web site: <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Country/Area                                                          | Customer Care Center                                                                         |
| U.S.A                                                                 | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                     |
| CANADA                                                                | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                     |
| ARGENTINA                                                             | 0800-555-SAMS (7267)                                                                         |
| BOLIVIA                                                               | 800-10-7260                                                                                  |
| BRAZIL                                                                | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros)            |
| CHILE                                                                 | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                       |
| COLOMBIA                                                              | Bogotá en el 60012 72<br>Sin costo en todo el país 01 8000112 112<br>Y desde tu celular #726 |
| COSTA RICA                                                            | 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)                                                                  |
| DOMINICAN REPUBLIC                                                    | 1-800-751-2676                                                                               |
| ECUADOR                                                               | 1-800-SAMSUN (72-6786)                                                                       |
| EL SALVADOR                                                           | 8000-SAMSUNG (726-7864)                                                                      |
| GUATEMALA                                                             | 1-800-299-0033                                                                               |
| HONDURAS                                                              | 800-2791-9111                                                                                |
| JAMAICA                                                               | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                     |
| MEXICO                                                                | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                    |
|                                                                       | General Mariano Escobedo 476 Piso 8 Col.<br>Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP11590 |
| NICARAGUA                                                             | 001-800-5077267                                                                              |
| PANAMA                                                                | 800-0101                                                                                     |
| PARAGUAY                                                              | 0800-11-SAMS (7267)                                                                          |
| PERU                                                                  | 080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares                                        |
| PUERTO RICO                                                           | 1-800-682-3180                                                                               |
| TRINIDAD & TOBAGO                                                     | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                     |
| URUGUAY                                                               | 0800-SAMS (7267)                                                                             |
| VENEZUELA                                                             | 0-800-100-5303                                                                               |

(Solo México)  
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8  
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, México, Ciudad de México C.P.11590  
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

Troubleshooting Guide  
Guide de dépannage  
Solución de problemas

| Issues                                                                     | Solutions                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touching does not work when HDMI connection is used.                       | Check whether the <b>TOUCH OUT</b> port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.                                                                     |
| There is a screen touch malfunction such as slow or inaccurate responding. | Make sure that there are no foreign substances on the screen surface.                                                                                                                         |
|                                                                            | Check whether the screen is broken.                                                                                                                                                           |
|                                                                            | Make sure that the product is not exposed to direct sunlight.<br>When the product is turned on after turning off, do not tap the screen because touch calibration is performed for 5 seconds. |

Français

| Problèmes                                                                              | Solutions                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fonction tactile n'est pas disponible lorsqu'une connexion HDMI est utilisée.       | Vérifiez que le port <b>TOUCH OUT</b> du produit est connecté au port USB du PC à l'aide du câble USB fourni.                                                                                                                           |
| Un dysfonctionnement de l'écran tactile survient, comme une réponse lente ou inexacte. | Assurez-vous qu'aucune substance étrangère ne se trouve sur la surface de l'écran.                                                                                                                                                      |
|                                                                                        | Vérifiez que l'écran n'est pas cassé.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                        | Veillez à ce que le produit ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.<br>Lorsque le produit est mis sous tension après sa mise hors tension, ne touchez pas l'écran, car l'étalonnage tactile est effectué pendant 5 secondes. |

Español

| Problemas                                                                  | Soluciones                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La función táctil no está disponible cuando se usa la conexión HDMI.       | Compruebe si el puerto <b>TOUCH OUT</b> del producto está conectado al puerto USB del PC mediante el cable USB suministrado.                                                                                            |
| La pantalla táctil no funciona bien, responde de manera lenta o imprecisa. | Asegúrese de que no hay sustancias extrañas en la superficie de la pantalla.                                                                                                                                            |
|                                                                            | Compruebe si la pantalla está rota.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                            | Asegúrese de que el producto no esté expuesto a la luz solar directa.<br>Cuando el producto se active después de haberse desactivado, no toque la pantalla porque durante 5 segundos se realiza una calibración táctil. |

Warning! Important Safety Instructions

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.

| CAUTION                                                                               |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN                                                    |                                                                                                                                                |
|  | This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product. |
|  | This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.                                |

- If your equipment uses an AC adapter:
  - Only use the AC adapter with your product by Samsung.
  - Do not use the power cord with other products.
- Do not install this equipment in a confined space such as a case or similar.
- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. The slots and openings must never be blocked or covered.
- The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- Do not place a vessel containing water (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock. (Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing)
- The apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet (Class I Equipment only). Or Use only a properly grounded plug and receptacle (Class I Equipment only).
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by POWER.
- [ USA ] State of California Proposition 65 Warning  
 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.

| ATTENTION                                                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR                                             |                                                                                                                                         |
|  | Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger. |
|  | Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.        |

- Si votre équipement utilise un adaptateur secteur:
  - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre produit par Samsung.
  - N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'un élément de type boîtier.
- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Les logements et les ouvertures ne doivent jamais être obstrués et/ou recouverts.
- Évitez de placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les arrivées d'air chaud ou tout autre dispositif dégageant de la chaleur.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique. (L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures)
- L'équipement doit être connecté à une prise secteur reliée à la terre (appareils de classe I uniquement). Ou bien, utilisez uniquement un boîtier de connexion correctement relié à la terre (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Tant que cet équipement est connecté à la prise murale, il n'est pas déconnecté de la source de courant alternatif même si vous le désactivez en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.

| PRECAUCIÓN                                                                            |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA                                                |                                                                                                                                                 |
|  | Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto. |
|  | Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.                |

- Si su equipo usa un adaptador de CA:
  - Utilice únicamente el adaptador de CA con su producto Samsung.
  - No utilice el cable de alimentación con otros productos.
- No instale este equipo en espacios cerrados, como una carcasa o similar.
- Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Las ranuras y orificios de ventilación no deben estar nunca tapados ni cubiertos.
- El producto debe colocarse lejos de cualquier fuente de calor, como por ejemplo radiadores, rejillas de calefacción o cualquier otro producto emisor de calor.
- No coloque recipientes con agua sobre este aparato (jarrones, etc.), ya que podría representar riesgo de incendio o descarga eléctrica. (Evite que cualquier líquido gotee o salpique sobre el aparato)
- El aparato debe conectarse a una toma o enchufe PRINCIPAL con toma de tierra (Sólo equipos de Clase I). O bien usar únicamente enchufes y cajas que dispongan de toma de tierra (Sólo equipos de Clase I).
- Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.
- Si la unidad está conectada a la toma de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA ni siquiera si se apaga mediante el botón de ENCENDIDO/APAGADO.