

¡FELICIDADES!

Usted adquirió un equipo **MAX POWER** y con ello va a gozar de la más alta tecnología europea y de la seguridad de poseer un equipo confiable por mucho tiempo.

IMPORTANTE

Este manual contiene información y advertencias que deben seguirse para asegurar el correcto funcionamiento del equipo, mantenerlo en buenas condiciones y prevenir daños a su persona.

- No energizar el equipo en ambientes demasiado húmedos, con rocío de lluvia o de mojado en general. Si esto sucede, energice el equipo solo después de haberlo secado completamente.
- Tiene que ser usado por personal competente.
- Debe ser conectado a una red bifásica de 127V /220V~, polarizada, con **tierra física** presente.

Lea este instructivo antes de conectar el equipo.

Si al recibir o desempacar su equipo observa alteraciones en el empaque y daños externos al aparato, póngase en contacto directo con su distribuidor o con la empresa transportista y haga valer su garantía. Guarde el empaque por si requiere enviarlo nuevamente.

POR QUÉ USAR UN DISTRIBUIDOR DE CARGAS DISTRIBUIDOR 340:

Con un distribuidor de cargas DISTRIBUIDOR 340, se puede realizar la conexión de hasta 6 circuitos, cada uno con protección termomagnética general.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Conectar el voltaje de alimentación (3 F + N + T) utilizando el borde de clemas que está en el reverso del equipo (1), los indicadores luminosos (2) se encienden al tener voltaje presente en cada una de las fases. Los números de estos indicadores corresponden a cada una de las fases (1 = L1, 2 = L2, 3 = L3).

Para encender el equipo por circuitos, pasar el interruptor termomagnético general (3) de posición *off* a posición *on*, sin importar el orden de encendido. Posteriormente se iluminarán los indicadores de voltaje correspondiente al interruptor (4).

En el reverso del equipo se localizan 6 salidas dobles principales, los contactos NEMA 5-20 (5) se encuentran energizados con forme a las tres fases (1a y 1b = L1, 2a y 2b = L2, y 3a y 3b = L3), los indicadores luminosos (6), se encienden al tener voltaje presente en los contactos.

La conexión de tierra física (7) se conecta mediante un tornillo, utilizando la terminal de ojillo para una mejor conexión.

NOTA: LA CONEXIÓN DE NEUTRO EN ENTRADA ES INDISPENSABLE, NO CONFUNDIR NEUTRO CON TIERRA FISICA. LA FALTA EN ALGUNO DE ESTOS DOS PUNTOS OCASIONARÁ DAÑO GRAVE TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LAS PERSONAS.

Características técnicas	
Voltaje nominal	127 / 220 Vac 60Hz (3 fases + neutro + tierra)
Conexión de entrada	Clema polarizada (3 fases + neutro)
Conexiones de salida:	
Salida principal por fase	6 contactos dobles NEMA 5-20 (127 Vac)
Corriente máxima por contacto	20 A
Corriente máxima por fase	40 A
Potencia máxima aplicable por fase	4800 W
Interruptor	Termomagnético 1X20A (2 por fase)
Indicadores de voltaje presente	LED
Dimensiones	(480 x 274 x 90) mm
Peso	4.9 Kg

GARANTIA

1. Max Power México S.A. de C.V. garantiza los distribuidores de cargas de la serie Quadra Distro 330 libres de defectos en los materiales y construcción en condiciones de uso normales por un plazo de 12 (doce) meses desde la fecha de venta.
2. Después de la primera reparación en garantía, se extiende un periodo de garantía de otros doce meses, después de los cuales la misma deja de existir.
3. Durante todo el periodo de garantía las obligaciones de MAX POWER están limitadas a la reparación o a la sustitución del equipo entregado.
4. Todas las reparaciones cubiertas por la presente garantía son realizadas en la fabrica o en el punto autorizado más cercano del lugar de instalación del aparato, a excepción de acuerdos tomados por escrito.
5. En caso de defecto encontrado, el usuario debe de avisar inmediatamente, por escrito, al servicio técnico en la fabrica indicando modelo, No. De serie y condiciones operativas del equipo (tensión de línea, carga utilizada, etc.)
6. La falta de observación de los puntos anteriores invalidará la garantía.
7. MAX POWER tiene la facultad de determinar si el daño defecto declarado existe y cual es su naturaleza.

La presente GARANTIA no puede ser aplicada a equipos reparados o alterados por personas no autorizadas por escrito por MAX POWER, ni sobre alimentados, alterados o dañados por uso impropio, negligencia, por efectos atmosféricos o utilizados contra los principios del sentido común o contrariamente a lo descrito en este manual de uso.

Centros de Servicio Autorizados:

Max Power México S.A. de C.V.

Avenida 37 Ote 1805, Colonia El Mirador C.P. 72540 Puebla, Pue.

Teléfonos: - 222 244 4300
- 222 233 3418
- 222 245 2933
- 01 800 702 5999

Correo: info@maxpower.com.mx


Página: www.maxpower.com.mx

Ventas CDMX: móvil 552 725 0806

Manual de operación

DISTRO

RDA 340

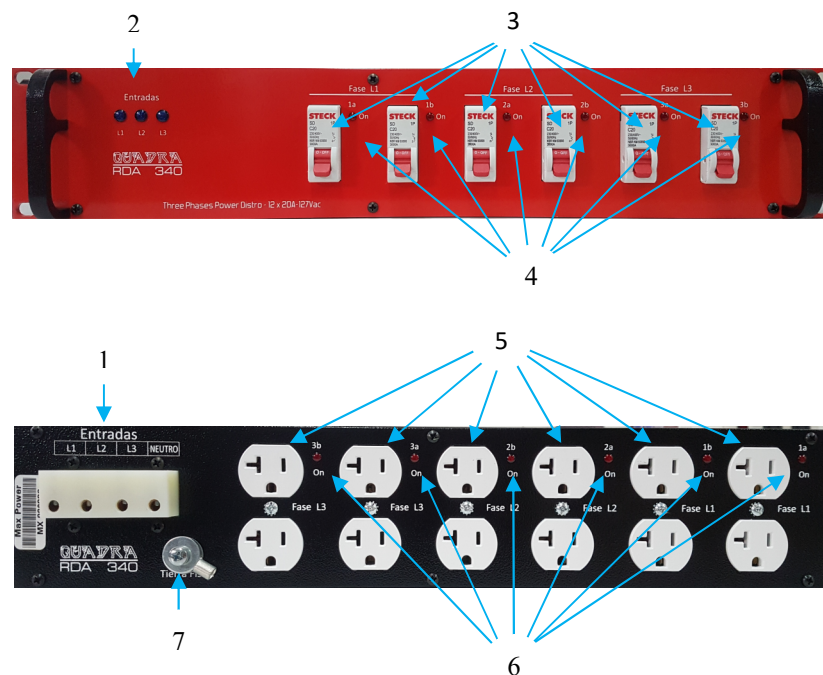

Tensión de funcionamiento: **127/220 Vac**
(Tres fases + neutro + tierra)

