

Beam (2.^a gen.)



Gui... > Beam (2.^a ...



Descripción general



La barra de sonido inteligente y compacta para tu tele.

- Siente el sonido por toda la habitación con la amplia experiencia 3D de Dolby Atmos.
- Escucha música, la radio, podcasts y mucho más en streaming con la tele apagada.
- Configuración sencilla con solo dos cables y el ajuste inteligente **Trueplay™**.
- Flexibilidad para ampliar tu sistema poco a poco para disfrutar de un sonido totalmente envolvente en varias habitaciones.
- Configura tu altavoz y contrólalo con la app **Sonos** (para Android e iOS).
- Consulta **Configuración** cuando quieras añadir Beam (2.ª gen.) a tu sistema Sonos.

Controles y luces



Control del volumen

- Subir volumen (derecha)
- Bajar volumen (izquierda)

Toca para subir o bajar un poco el volumen o mantenlo pulsado para cambiarlo rápidamente.

Nota: También puedes usar la app Sonos, tu voz o el mando de la tele.



Reproducción/Pausa

- Toca para reproducir o pausar.
- Mantén pulsado para agruparlo con otras habitaciones y productos de tu sistema Sonos.



**Siguiente/Anterior
(solo música)**

- Desliza un dedo hacia la derecha para saltar a la canción siguiente.
- Desliza el dedo hacia la izquierda para repetir la canción anterior.

Nota: no puedes saltar adelante ni atrás cuando estés escuchando una emisora de radio.



Micrófono

Pulsa para activar o desactivar el micrófono:

- cuando la luz del micrófono está encendida, el control por voz está activado y el servicio de voz está preparado para responder.
- Cuando la luz está apagada, el control por voz está desactivado.

Nota: Aunque el micrófono esté desactivado después de instalar un servicio de voz, puedes usar la voz para pedir lo que quieras. Solo tienes que mantener pulsado  No hace falta que empieces con una palabra de activación. Al soltar el botón del micrófono, el control por voz se vuelve a desactivar.



Luz de estado

Muestra la conexión Wi-Fi del producto, indica cuándo el volumen está desactivado y avisa si hay algún error. **Obtener información**

Nota: si no quieres permitir la reproducción o los ajustes de volumen con los controles táctiles del altavoz, puedes desactivarlos en los ajustes de la habitación.

Panel de conectores



1

Entrada de alimentación de CA (red eléctrica)

Usa solo el cable de alimentación proporcionado; si usas un cable de otra marca, se anulará la garantía.

Nota: Inserta el cable de alimentación hasta que quede encajado con la barra de sonido.

2

Botón de conexión

Púlsalo para conectar el producto durante la configuración.

3

Puerto Ethernet

Utiliza un cable Ethernet si quieres conectarte a un router, ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) (opcional).

4

Puerto HDMI

Úsalo para conectar la barra de sonido a la tele.

Seleccionar una ubicación

Puedes colocar Beam encima o debajo de la tele o ponerla encima del soporte de la tele.

Colocada en el soporte de la tele

- Colócalo en horizontal sobre una superficie estable y nivelada al menos a 5 cm (2") de la tele.
- No lo coloques en vertical ni de lado.
- No bloques el sensor de infrarrojos de la tele.
- Si lo pones en una estantería, colócalo delante del todo y mantén una distancia de al menos 5 cm (2") libres a cada lado para disfrutar de la mejor calidad de sonido.
- Mantén al menos 2,5 cm de espacio libre encima de Beam para poder llegar a los controles táctiles.
- Para disfrutar de la mejor calidad de sonido, mantén ambos extremos de Beam a una distancia de al menos 2,5 cm de la pared o de cualquier otro objeto.

Montaje en la pared

Puedes asegurar la barra de sonido a la pared con un soporte de pared compatible.

Recomendamos usar el soporte de pared específico para Sonos Beam. Para obtener más información, consulta [**Soporte de pared**](#).

Conectar los cables


Antes de empezar

- Desconecta el cine en casa o el equipo de sonido envolvente que tengas conectado a la tele.
- Conecta cualquier dispositivo externo, como un decodificador de cable o reproductor de DVD, directamente a la tele.
- Enciende la tele.

1


Conecta el cable de alimentación y enchúfalo a Beam.

Nota: Usa solo el cable de alimentación proporcionado, si usas un cable de otra marca se anulará la garantía.

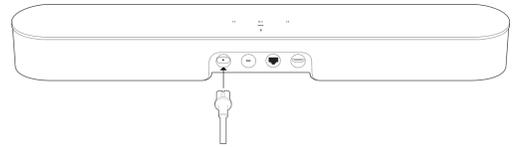

2


Conecta el cable HDMI (incluido) al puerto HDMI de Beam.

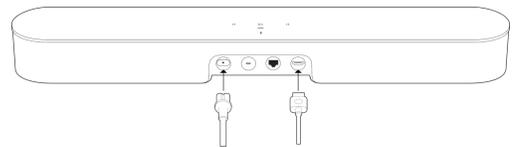


Conecta el cable HDMI a la tele:

- **Si tu tele tiene un puerto HDMI ARC (o eARC)**, conecta allí el cable HDMI.
(HDMI ARC es un puerto especial que se parece a un puerto HDMI estándar. Puede estar en la parte posterior de la tele o en el lateral. El puerto tiene un aspecto similar, pero el puerto ARC está etiquetado como ARC, eARC, o ARC/eARC. Si conectas Sonos Beam a un puerto HDMI estándar, no oirás nada).
- **Si tu tele no tiene un puerto HDMI ARC o eARC**, tendrás que utilizar el adaptador óptico:
 - Quita la tapa de protección del adaptador óptico y conecta el adaptador óptico al cable HDMI.
 - Conecta el adaptador óptico al puerto de salida digital óptica de tu tele.
(El puerto del adaptador óptico de la tele tiene forma de D. Asegúrate de que el conector está bien encajado en el puerto. Podrías estropear el cable si colocas mal el adaptador).

Cable HDMI a la tele

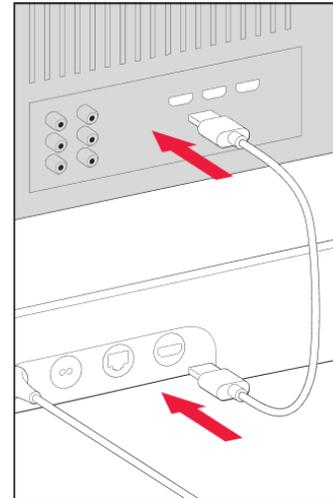

Adaptador óptico a la tele

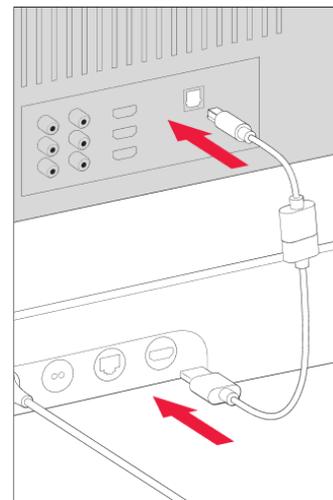

Servicios de voz

Usa la voz para controlar tu sistema Sonos, como poner y controlar el contenido, subir o bajar el volumen y mucho más, con cualquier producto Sonos con control por voz.

- **Sonos Voice Control:** controla todo tu sistema Sonos sin usar las manos y con una privacidad incomparable. Sonos Voice Control está listo desde el principio. Añádelo en cuestión de minutos cuando configures tus altavoces. **[Obtener información](#)**
- **Amazon Alexa:** debes tener la app Sonos y la app Alexa con la función Sonos activada. Durante la configuración se hacen algunos cambios en las dos apps. **[Obtener información](#)**
- **Asistente de Google:** debes tener la app Sonos y la app del asistente de Google. Durante la configuración se hacen algunos cambios en las dos apps. **[Obtener información](#)**
- **Siri:** debes tener la app Apple Home. Añade tus dos altavoces Sonos compatibles con AirPlay 2 a la aplicación Apple Home y luego usa un iPhone, iPad o Apple TV para pedir a Siri que ponga música (actualmente limitado a Apple Music). **[Obtener información](#)**

Nota: El control por voz aún no está disponible en todos los países. Esta función estará disponible cuando se haga el lanzamiento conjunto de Sonos y un servicio de voz en España.

Activar/desactivar micrófono

El micrófono se utiliza para el control por voz y para las funciones que dependen del micrófono, como el ajuste Trueplay automático. Pulsa  para encender o apagar el micrófono. Gracias a la luz LED del micrófono puedes saber si el asistente de voz te está escuchando.

Cuando la luz del micrófono está encendida:

- Si tienes un servicio de voz, el control por voz está activado y está preparado para responder.
- Las funciones que dependen del micrófono, como el ajuste **Trueplay**, están disponibles.

Cuando la luz del micrófono está apagada:

- Si configuras un servicio de voz, el control por voz está desactivado.
- Las funciones que dependen del micrófono, como el ajuste Trueplay, no están disponibles.

Trueplay

Cada habitación es diferente. El ajuste Trueplay mide la forma en la que el sonido rebota en las paredes, los muebles y otras superficies de la habitación y ajusta tu altavoz Sonos para que suene fenomenal en todas partes.

El ajuste Trueplay funciona con dispositivos móviles iOS 8 o superiores. Durante el ajuste, te moverás por la habitación sosteniendo tu dispositivo móvil.

1. Selecciona  > **Sistema** y selecciona la habitación en la que quieres hacer el ajuste.
2. Elige **Ajuste Trueplay** para empezar.

Ajuste Trueplay automático

Los productos portátiles Sonos, como Sonos Roam y Move, pueden ajustarse automáticamente. El ajuste Trueplay automático utiliza el micrófono del altavoz para detectar el entorno, así hace ajustes automáticos periódicamente para ofrecerte el mejor sonido posible independientemente de dónde esté el altavoz y lo que estés escuchando.

Ve a  > **Sistema** y selecciona el altavoz portátil para activar el ajuste Trueplay automático.

Ajustes del producto

Puedes personalizar los productos Sonos de tu entorno. Ve a  > **Sistema** y selecciona un producto.

Nombre de la habitación

Si trasladas el altavoz a otra habitación, puedes cambiarle el nombre en **Ajustes**.

Desactivar el Wi-Fi

(no disponible para los productos portátiles)

Puedes desactivar la opción Wi-Fi de tu altavoz cuando lo conectes a la red a través de un cable Ethernet. Esto reduce el consumo de energía y puede mejorar la conectividad con algunos altavoces con cable.

En el caso de productos como Amp y Port, desactivar la opción Wi-Fi puede permitirles reducir la temperatura interior si están colocados en una estantería o apilados.

Cuando conectas un adaptador combinado Sonos usando el cable Ethernet, el Wi-Fi de Era 100 y Era 300 se apaga.

[Obtener información](#)

ECUALIZACIÓN

Los productos Sonos vienen con los ajustes de ecualización preconfigurados. Puedes modificar los ajustes de sonido (graves, agudos, equilibrio o volumen) según tus preferencias personales.

[Obtener información](#)

Trueplay

La tecnología Trueplay adapta el sonido en función del entorno y el contenido que estés escuchando. Los productos portátiles pueden ajustarse automáticamente. [**Obtener información**](#)

Límite de volumen

Puedes definir un volumen máximo en cada habitación. [**Obtener información**](#)

Luz de estado

Muestra la conexión Wi-Fi del altavoz, indica cuándo el volumen está desactivado y avisa si hay algún error.

[**Obtener información**](#)

Nota: Si la luz te molesta, la puedes apagar en los **Ajustes**.

Controles táctiles

Puedes desactivar los control táctiles de tu altavoz. Puede que quieras hacerlo para evitar que un niño o una mascota ajusten accidentalmente la reproducción o el volumen. [**Obtener información**](#)

Economizador de batería (productos portátiles)

Para ahorrar batería, puedes configurar tu altavoz portátil para que se apague automáticamente en lugar de entrar en modo de suspensión. No aparecerá en la app Sonos hasta que vuelva a conectarse.

Entrada de línea

(productos con función de entrada de línea)

Conecta un dispositivo de audio, como un tocadiscos o un equipo de música, a Amp, Port o Five. Ve a **Buscar > Entrada de línea** y selecciona la fuente para comenzar la reproducción.

Puedes ajustar los ajustes de entrada de línea, como el nombre de la fuente, el nivel de audio y la reproducción automática.

Cine en casa

Los productos Sonos para la tele te ofrecen un sonido cinematográfico y también reproducen música. Crea un sistema de cine en casa añadiendo un par de **altavoces traseros** y un **Sub**.

Ajustes de cine en casa

Usa la app Sonos para configurar los ajustes de sonido o para modificar el uso del altavoz de cine en casa con la tele.

Sincronizar los diálogos de la tele

Si el sonido de la tele no está sincronizado con el vídeo, puedes ajustar el desfase de sonido (sincronización de labios) en los ajustes de la habitación.

Obtener información

Desfase de sonido en un grupo

Si notas problemas de sonido al poner música en un grupo, puedes cambiar este ajuste. **Obtener información**

Reproducción automática de la tele

Reproducción automática de TV: si se está reproduciendo música u otro contenido al encender la tele, el audio cambia automáticamente al sonido de la tele (predeterminado). Si no quieres que ocurra, desactiva la reproducción automática de la tele en los ajustes de la habitación.

Desagrupar con reproducción automática: si tu altavoz de cine en casa está agrupado con otros productos cuando se enciende la tele, abandonará automáticamente el grupo (predeterminado). Si no quieres que esto ocurra, desactiva la opción Desagrupar con reproducción automática en los ajustes de la habitación.

Mejora de la voz

Hace que los diálogos de la tele resulten más fáciles de entender. **Obtener información**

Sonido nocturno

Mejora los sonidos bajos y reduce la intensidad de los sonidos fuertes. Activa esta función para reducir el volumen pero seguir disfrutando de un equilibrio y alcance adecuados. **Obtener información**

Configuración del mando a distancia

Durante la configuración, puedes programar el mando a distancia. Puedes programar un mando a distancia distinto en cualquier momento. **Obtener información**

Configurar altavoces de sonido envolvente

Resulta sencillo convertir dos altavoces Sonos (del mismo modelo) o un Sonos Amp y tus altavoces favoritos que no son Sonos en los canales derecho e izquierdo independientes para tu cine en casa.

1. Coloca los altavoces de sonido envolvente a unos 3 m del sitio en el que sueles escuchar música colocándolos en ángulo hacia la zona de asientos.
2. Ve a  > **Sistema**.
3. Selecciona la habitación en la que se encuentre la barra de sonido y elige **Añadir altavoces de sonido envolvente** para empezar.

Nota: Si en su lugar agrupas las habitaciones o creas un par estéreo, no disfrutarás de sonido envolvente.

Obtener información

Ajuste de sonido envolvente

Durante la configuración, el sonido envolvente se optimiza para tu habitación. Los siguientes ajustes se pueden modificar:

Altavoces envolventes

Activa o **desactiva** el sonido envolvente..

Volumen de la tele

Ajusta el volumen del sonido envolvente para la tele.

Volumen de la música

Ajusta el volumen del sonido envolvente para la música.

Reproducción de música

Ambiental (sutil) o **Completo** (más alto, largo alcance). No corresponde a la reproducción en Dolby Atmos Music.

Accesorios

Encuentra el accesorio perfecto para tu sistema Sonos: encaja a la perfección con tus productos Sonos.

Para ver todos los soportes, soportes de pared, cargadores y cables compatibles con Sonos, consulta la sección **Accesorios** de nuestro sitio web.

Montaje en la pared

Pautas

- Usa el kit de montaje de pared para Sonos Beam (se vende por separado en **Sonos.com**). Sigue las instrucciones del kit.
- Mantén al menos 2,5 cm de espacio libre encima de Beam para poder llegar a los controles táctiles.
- Si lo montas encima de la tele, asegúrate de que llegas a los controles táctiles.
- Para disfrutar de la mejor calidad de sonido, mantén ambos extremos de Beam a una distancia de al menos 2,5 cm de la pared o de cualquier otro objeto.


Contenido del kit de montaje

- Un soporte de pared
- Cuatro anclajes de pared
- Cuatro tornillos de pared
- Dos tornillos

Nota: No tires la plantilla. Ten cuidado porque puede parecer parte del embalaje.

Montaje en la pared	Pasos previos al taladro	Uso de anclajes de pared	Uso de tornillos
Listones de madera	Broca de 3 mm (1/8")	No	Sí
Cartón yeso (sin listones)	Broca de 8 mm (5/16")	Sí	Sí
Tableros duros o dobles	Broca de 8 mm (5/16")	Sí	Sí
Escayola	Broca de 8 mm (5/16")	Sí, se necesita un anclaje de mariposa	Sí
Cemento o ladrillo	Broca de 8 mm (5/16")	Sí	Sí


Configuración

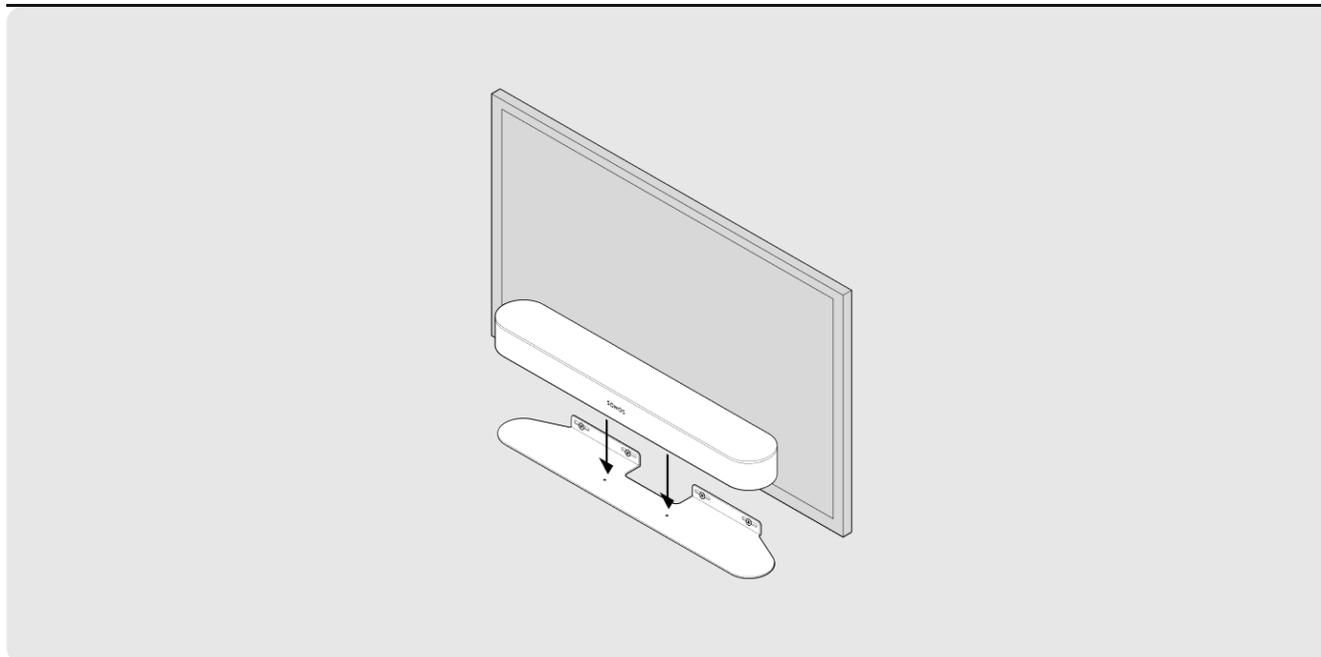

1


a. Pega la plantilla de cartón en la pared por encima o por debajo de tu tele. Utiliza un nivel. Mantén al menos 2,5 cm de espacio libre encima de Beam para poder llegar a los controles táctiles. (No instales Beam en posición vertical).

b. Marca el centro de los orificios de montaje y quita la plantilla.

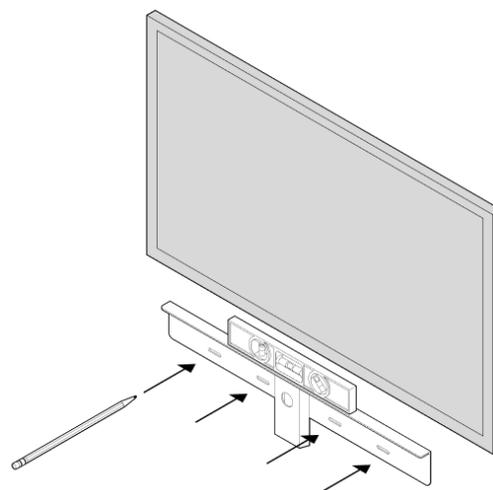


2

Utiliza una broca de 5/16" para perforar los orificios guía.

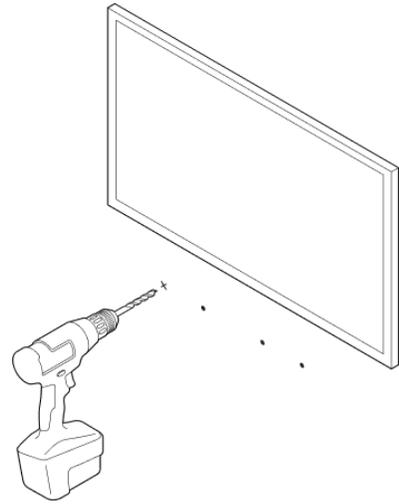


3

Inserta y fija los tacos (no uses los tacos si perforas en madera).

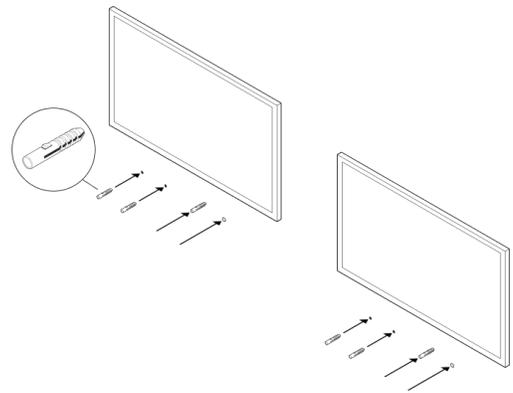


4

Coloca el soporte sobre la pared y aprieta un poco los tornillos de la pared para sujetar el soporte. Comprueba que está bien nivelado y aprieta los tornillos.

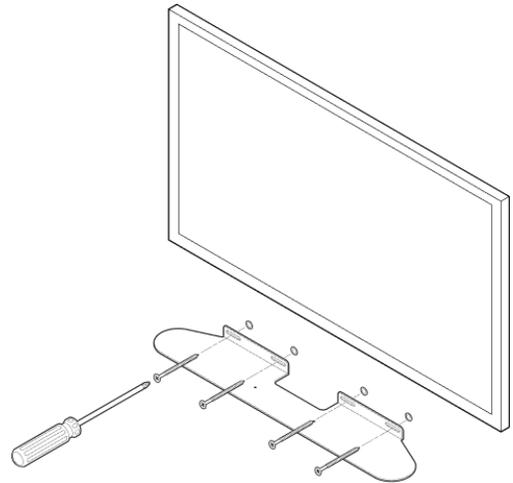


5

Conecta el cable de alimentación y el cable HDMI a la parte posterior de Beam.

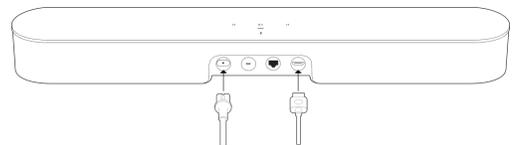


6

Coloca Beam en el soporte.

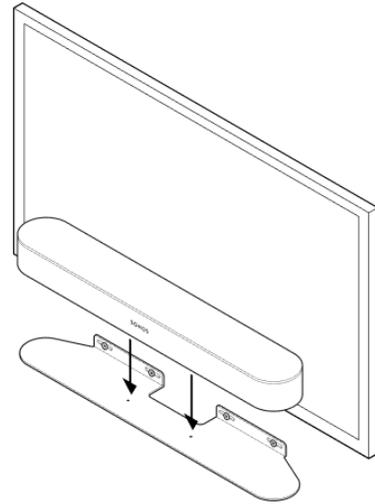

7

Inserta y aprieta Beam en el soporte utilizando los tornillos de montaje.

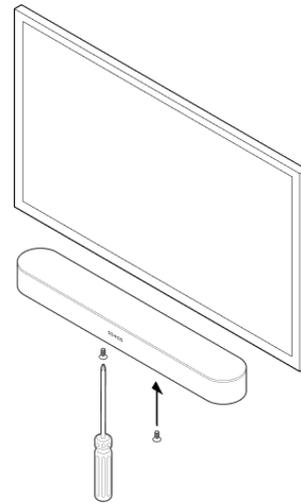

Especificaciones

Función

Descripción

SONIDO

Amplificador

Cinco amplificadores digitales de clase D.

Woofers

Los cuatro woofers de rango completo garantizan una reproducción fiel de las frecuencias vocales medias y unos graves realmente profundos.

Tweeters

El tweeter crea frecuencias altas y diálogos nítidos.

Ecualización regulable

La app Sonos permite ajustar los graves, los agudos y la sonoridad.

Matriz de micrófonos

- Una matriz de cinco micrófonos de largo alcance se encarga de formar haces avanzados y evitar el eco multicanal para que tu asistente de voz se active fácilmente.
 - La luz del micrófono conectada con cable a los micrófonos de voz te informa siempre que el micrófono está activo para mantener la privacidad.
-

CONEXIÓN EN RED*

Función	Descripción
Conectividad inalámbrica	Se conecta a la red Wi-Fi con cualquier router 802.11 b/g/n de 2,4 GHz con capacidad para reproducir de forma inalámbrica.
Puerto Ethernet	Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Puedes conectarlo directamente a tu router si la red Wi-Fi no es estable.
SOFTWARE	
Sonos S2	Configura Roam y contrólalo con la última generación de la app Sonos (para dispositivos Apple y Android).
Requisitos del sistema	Una tele con salida de audio digital HDMI ARC/eARC u óptica, Internet de banda ancha y la app Sonos.
AirPlay 2 de Apple	Funciona con AirPlay 2 en los dispositivos Apple iOS 11.4 y superiores.
Control por voz	Control por voz integrado.
Dolby Atmos	Traza sonidos específicos en un espacio en 3D para crear un efecto 360°.

Función	Descripción
Trueplay	Ajusta el altavoz de forma dinámica en función de la acústica de cada habitación o espacio (necesitas un dispositivo iOS).
Mejora de la voz	Activa este ajuste de cine en casa en la app Sonos mientras ves la tele para escuchar mejor los diálogos.
Sonido nocturno	Mejora los sonidos bajos y reduce la intensidad de los sonidos fuertes. Activa esta función para reducir el volumen pero seguir disfrutando de un equilibrio y alcance adecuados.
GENERAL	
Fuente de alimentación	Conmutación automática 100-240 V ~ 50-60 Hz, 1 A de CA con entrada universal
Dimensiones (al. × an. × pr.)	651 x 100 x 68 mm (25,6 × 3,9 × 2,7 in.)
Peso	2,88 kg (6,35 lb)
Temperatura de funcionamiento	32° a 104°F (0 a 40°C)
Temperatura de almacenamiento	-4° a 158°F (-20° a 70°C)

Función**Descripción**

Colores

Blanco con rejilla blanca;
negro con rejilla negra

Contenido del paquete

Sonos Beam (2.^a gen.), cable de
alimentación y guía de inicio rápido.

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información de seguridad importante

1. Lee estas instrucciones.
2. Conserva estas instrucciones.
3. Presta atención a todas las advertencias.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. No utilices este aparato cerca del agua.
6. Límpialo con un paño suave y seco. Los productos de limpieza y los disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los productos Sonos.
7. No bloques los orificios de ventilación. Instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No instales el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de ventilación, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
9. Protege el cable de alimentación para que nadie lo pise ni lo pellizque, especialmente en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
10. Utiliza solo accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufa el aparato durante las tormentas o si no lo vas a utilizar durante un tiempo prolongado.
12. Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar o reemplazar. No lo abras ni lo desmontes ni intentes repararlo o reemplazar ninguno de sus componentes. Cualquier tipo de tarea de mantenimiento debe ser realizada por personal de servicio de Sonos cualificado. Debes reparar el aparato si se ha estropeado el cable o enchufe de alimentación, si le ha entrado líquido o algún objeto, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona bien o si se ha caído.
13. La toma de corriente debe estar a mano para poder desenchufar el equipo.
14. **Advertencia:** para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas el aparato a la lluvia ni a la humedad.
15. No expongas el aparato a goteos ni salpicaduras y no coloques jarrones u otros objetos que contengan líquidos encima del aparato.